

MEETBLAD

GENIEGRIPS®



STAP 1:

Meet Lengte

Meet de vork vanaf de mast tot aan het uiteinde.

Lengte = _____ mm



STAP 2:

Meet Breedte

Meet de vork op het breedste gedeelte. (dichtst bij de mast)

NB: Door het achterste gedeelte van de vork te meten verzekert u ons ervan dat we de maximale breedte en dikte hebben.

Breedte = _____ mm



STAP 3:

Meet Dikte

Meet dikste gedeelte van de vork. (dichtst bij de mast)

Dikte = _____ mm



STAP 4:

Meet Hoogte Uiteinde

Meet het uiteinde van de vork.

Uiteinde = _____ mm



STAP 5:

Meet Breedte Voorkant

Meet voorkant van de vork. (Voor GenieGrips Caps®)

Breedte = _____ mm

Z.O.Z. om alle maten te voltooien



BELANGRIJK: Voldoende Ruimte

"Bij het oppikken van goederen moet er voldoende ruimte boven de Mats zijn (30 mm aanbevolen) om te voorkomen dat ze schuren of knikken door tegen lading te duwen - zie afbeelding links. Raadpleeg onze tolerantietabellen op de GenieGrips® website. Gecertificeerde heftruckchauffeurs moeten de pallet benaderen in een hoek van 90 graden."



STAP 6:

Meet Verticale Dikte

Meet dikte van het verticale deel van de vork.

Dikte = _____ mm

STAP 7:

Meet Curve

Meet dikte van de vork bij de 90-graden hoek.

Dikte = _____ mm

STAP 8:

Meet Haak Ruimte

Meet de afstand tussen de bovenkant van het vorkoppervlak en de onderkant van de haak. (zie onderstaande diagrammen)

Ruimte A = _____ mm

OF


Ruimte B = _____ mm

DRAAGHAAK TYPES:

TYPE A - is de onderkant van de haak **30mm boven** het oppervlak van de vork?

JA


NEE

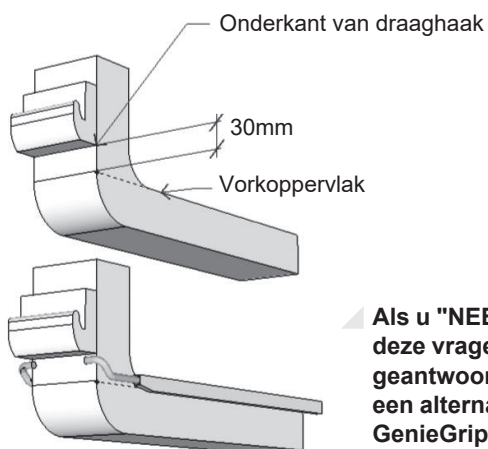

TYPE B - is er **20mm ruimte** tussen de zijkant van de draaghaak en de zijkant van de vork?

JA

NEE

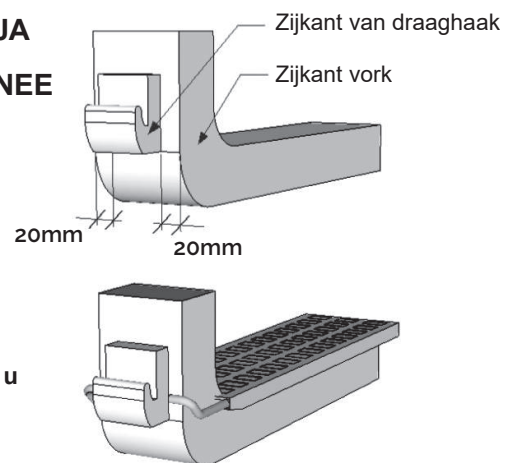

Als u "NEE" op een van deze vragen hebt geantwoord, kunnen wij u een alternatieve GenieGrips® Mat Heel Clip-oplossing bieden.



STAP 9:

Meet Hoogte Achterkant

Meet vanaf vorkoppervlak tot aan het uiteinde van het verticale deel van de vork.

Hoogte = _____ mm

STAP 10:

Meet Breedte Achterkant

Meet de breedte van het verticale gedeelte van de vork.

Breedte = _____ mm

HINT:

"De afmetingen van de draaghaak zijn noodzakelijk aangezien de GenieGrips® Mats ruimte nodig hebben voor de hielhaken om veilig achter de vork te passen."